

Buku 3



INSTALASI DAN KONFIGURASI
PERALATAN TIK BANTUAN
PEMERINTAH
SEKOLAH DASAR 2020

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah pemberian bantuan peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) ke Sekolah Dasar. Mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan melalui penyaluran dana ke sekolah, selanjutnya sekolah melakukan Pengadaan Barang Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Salah satu tahapan penting dalam pengadaan barang oleh satuan pendidikan adalah penerimaan dan pemeriksaan barang. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diadakan spesifikasi dan jumlahnya telah sesuai dengan surat pesanan.

Untuk membantu sekolah dalam penerimaan dan pemeriksaan peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan pemerintah tahun anggaran 2020, Direktorat Sekolah Dasar menerbitkan panduan Pemeriksaan Peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan pemerintah tahun anggaran 2020.

Panduan ini akan membantu sekolah dalam melakukan pemeriksaan barang, yaitu pemeriksaan: Laptop Chromebook, Konektor, Proyektor, dan Wireless Router.

Melalui panduan ini diharapkan sekolah penerima bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar memahami dan dapat melaksanakan tahapan pemeriksaan barang yang diadakannya.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
INSTALASI DAN KONFIGURASI PERALATAN TIK 1	1
1. Menambahkan aplikasi atau ekstensi	1
2. Meng-uninstal aplikasi atau ekstensi	5
3. Menginstal aplikasi android di Chromebook	9
DAFTAR PUSTAKA	11



INSTALASI DAN KONFIGURASI PERALATAN TIK


1. Menambahkan aplikasi atau ekstensi

Langkah-langkah untuk menambahkan aplikasi atau ekstensi pada chromebook adalah sebagai berikut:




Buka Toko Web Chrome.



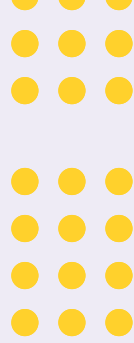


2

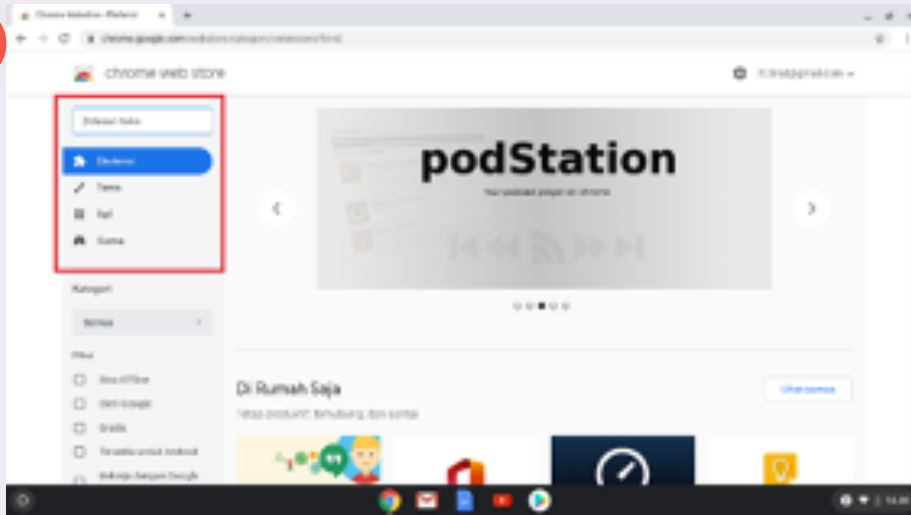

Buka Toko Web Chrome.


3

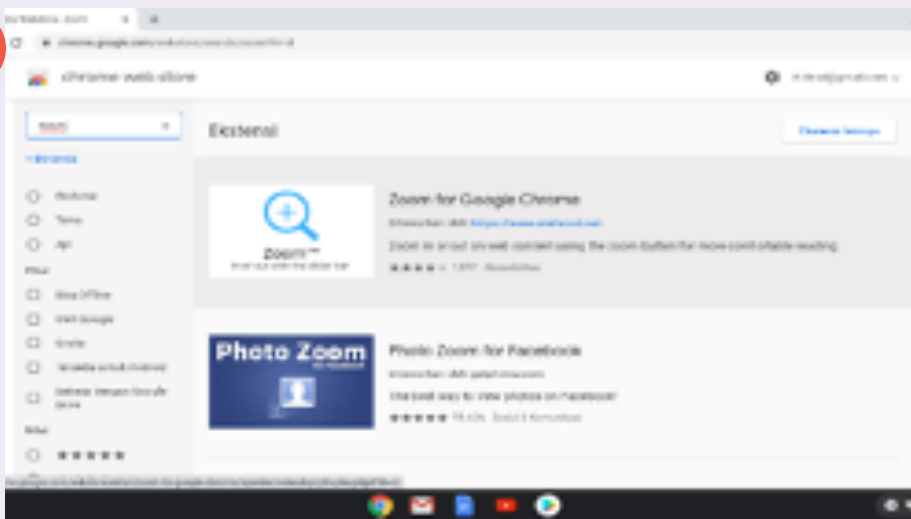

Cari aplikasi atau ekstensi yang ingin ditambahkan.




4

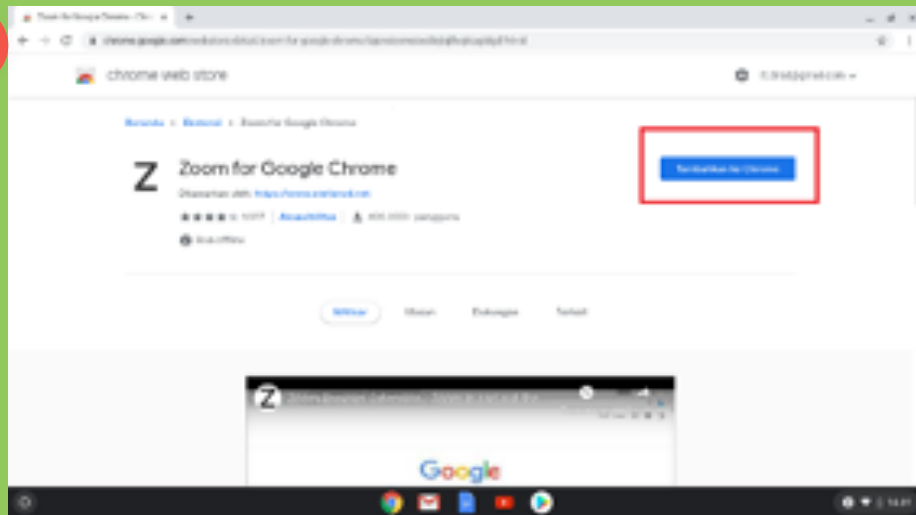

Jika sudah menemukan aplikasi atau ekstensi yang ingin ditambahkan, klik "Tambahkan ke Chrome".


5

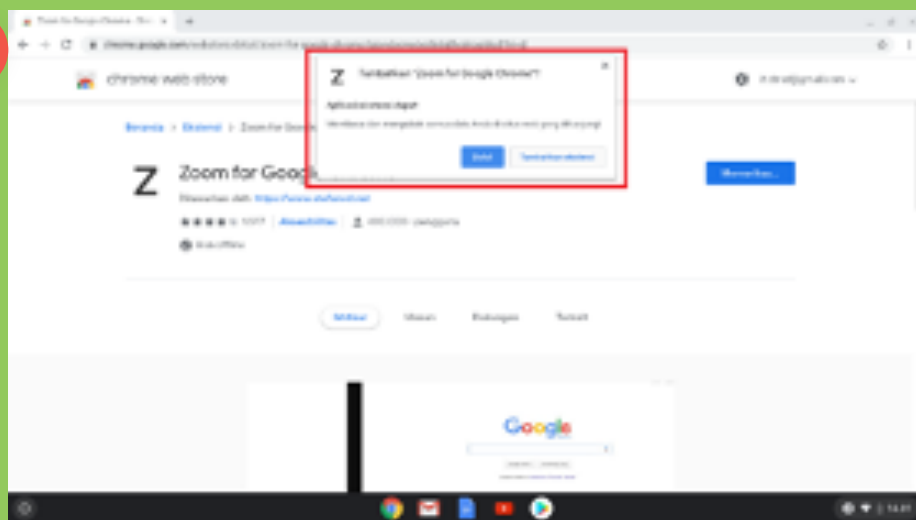

Jika ingin menambahkan ekstensi:

- a. Tinjau jenis data yang dapat diakses ekstensi.



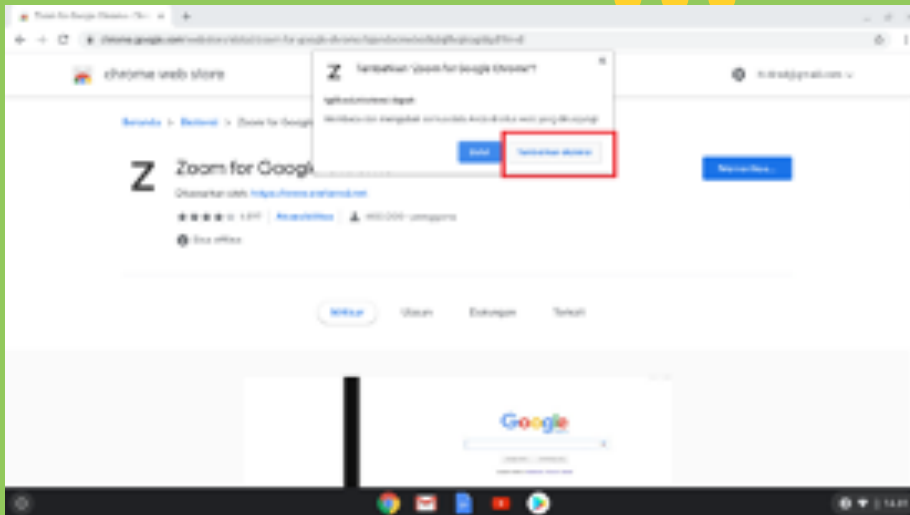

b. Klik “Tambahkan Ekstensi”.

Cara kerja aplikasi dan ekstensi berfungsi layaknya program reguler untuk komputer desktop, tetapi aplikasi dan ekstensi bekerja sepenuhnya dalam browser chrome.

Adapun cara mengelola aplikasi dan ekstensi adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronkan aplikasi dan ekstensi agar Anda dapat melihatnya di mana saja ketika masuk ke Chrome.
- 2) Pin aplikasi ke rak untuk memudahkan akses.
- 3) Kelola setelan ekstensi: Di Chrome, klik Lainnya > Ekstensi.
- 4) Uninstal aplikasi atau ekstensi.

2. Meng-uninstal aplikasi atau ekstensi

Untuk menghapus aplikasi atau ekstensi dari chromebook, ikuti langkah di bawah ini:

1

Meng-uninstal aplikasi

Di pojok layar, pilih Peluncur

Panah atas



- Klik kanan aplikasi yang ingin dihapus.




Tips: Klik kanan aplikasi yang ingin dihapus. Atau, pada keyboard, tekan Shift + Penelusuran + Naikkan volume . Atau, tekan Shift + Peluncur + Naikkan Volume .


- Pilih "Uninstal" atau "Hapus dari Chrome".




- Pilih "Hapus".

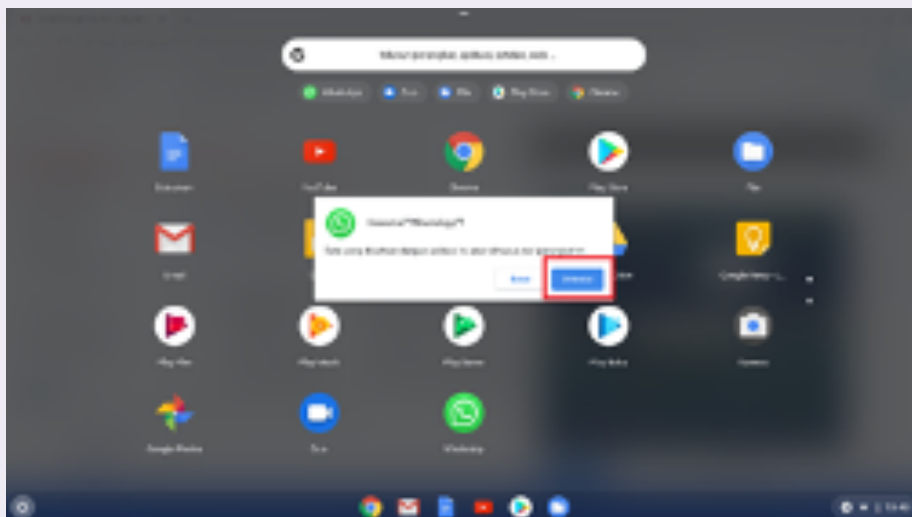

Adapun cara meng-uninstal ekstensi adalah sebagai berikut:

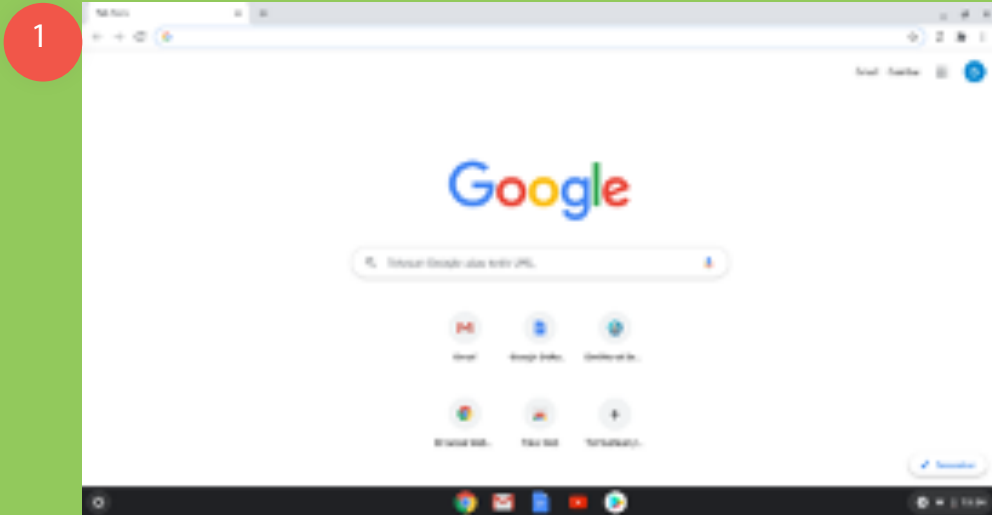


Buka Chrome.

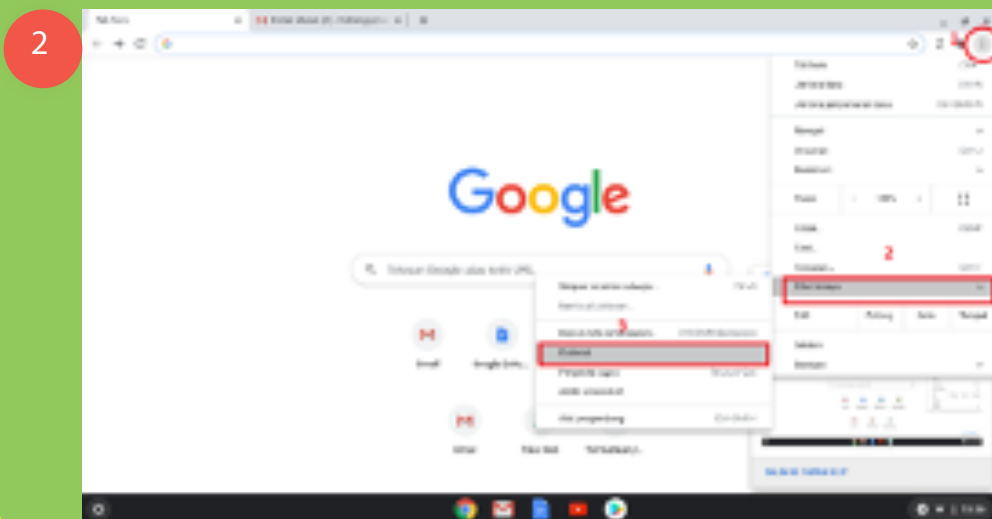

Pilih Lainnya > Alat lainnya > Ekstensi.




3

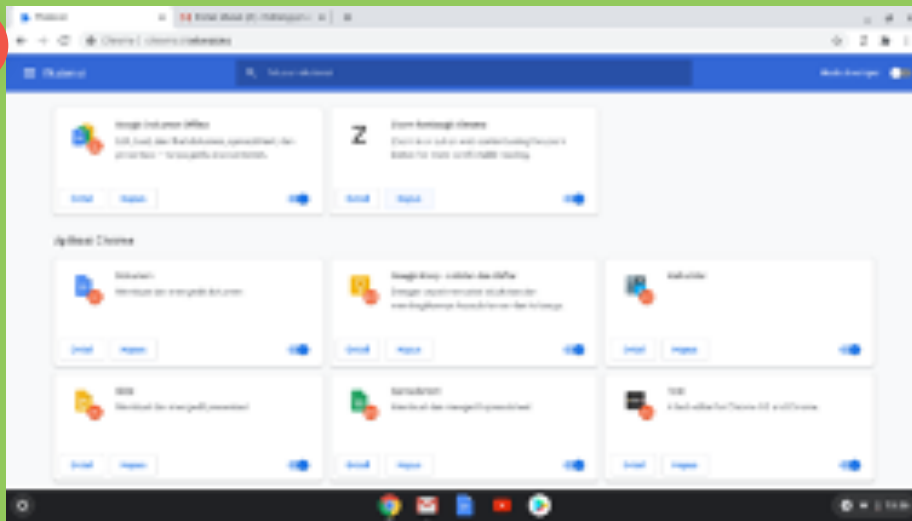

Di samping ekstensi yang ingin dihapus, pilih “Hapus”.

4

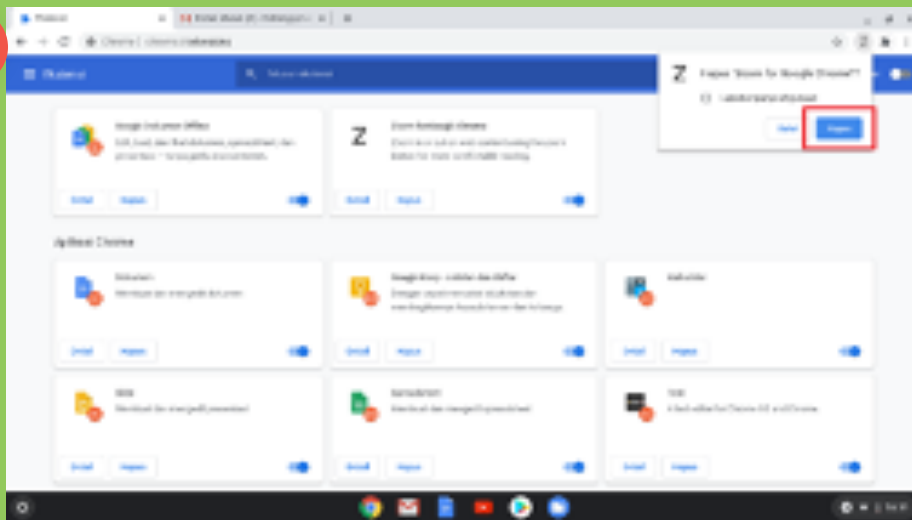

Untuk mengonfirmasi, pilih “Hapus”.



Tips: Untuk menghapus ekstensi yang memiliki tombol di toolbar browser, klik kanan tombol tersebut dan pilih “Hapus dari Chrome”.


3. Menginstal aplikasi android di Chromebook

- 1) Langkah 1: Dapatkan aplikasi Google Play Store
 - a. Update software chromebook
Untuk mendapatkan aplikasi Android di Chromebook, pastikan versi Chrome OS Anda yang digunakan adalah yang terbaru
 - b. Login ke Google Play Store
 - Di bagian kanan bawah, pilih waktu.
 - Pilih Setelan .
 - Di bagian "Google Play Store", di samping "Menginstal aplikasi dan game dari Google Play di Chromebook", pilih "Aktifkan".

Catatan: Jika tidak melihat opsi ini, berarti Chromebook Anda yang digunakan tidak kompatibel dengan aplikasi Android.

- Pada jendela yang muncul, pilih Lainnya.
- Kemudian akan masuk pada bagian permintaan untuk menyetujui Persyaratan Layanan. Setelah membaca dan menyetujui, pilih "Saya Setuju".

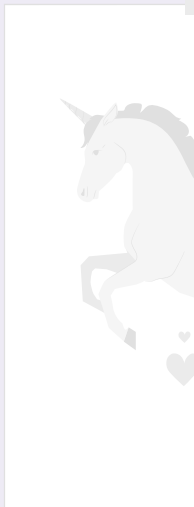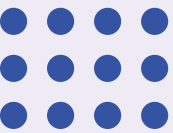



2) Langkah 2: Dapatkan aplikasi android

Chromebook tidak akan mendownload aplikasi Android yang sama seperti ponsel atau tablet Anda yang telah digunakan secara otomatis, sehingga Anda untuk menggunakan aplikasi yang diinginkan maka perlu untuk mengunduhnya lagi. Selain itu, beberapa aplikasi juga tidak berfungsi dengan Chromebook tertentu, sehingga Anda aplikasi tersebut tidak dapat diunduh.

Catatan: Google Play Store dan aplikasi Android yang diunduh hanya tersedia untuk akun yang digunakan untuk login pertama kali. Untuk menggunakannya dengan akun lain, logout dari semua akun, lalu login dengan akun yang ingin digunakan



DAFTAR PUSTAKA

https://support.google.com/chromebook/answer/7021273?hl=id&ref_topic=3415446





Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

www.ditpsd.kemdikbud.go.id



@ditpsd



@ditpsd_dikbud



ditpsdtv



ditpsd

